


現場の声から
生まれた商品
雨水対策!!


新型 オケボン

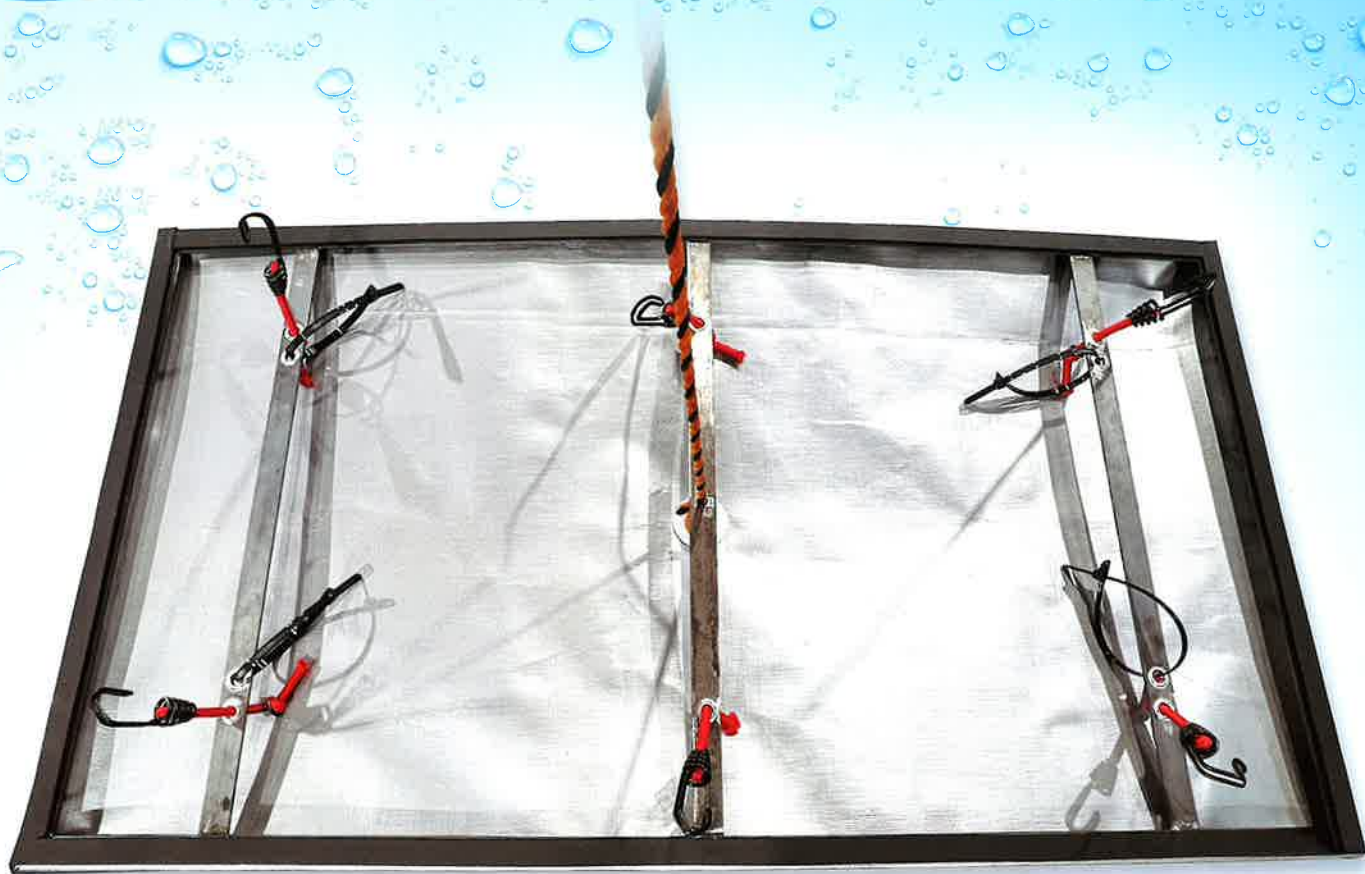


使用例



製品の寸法

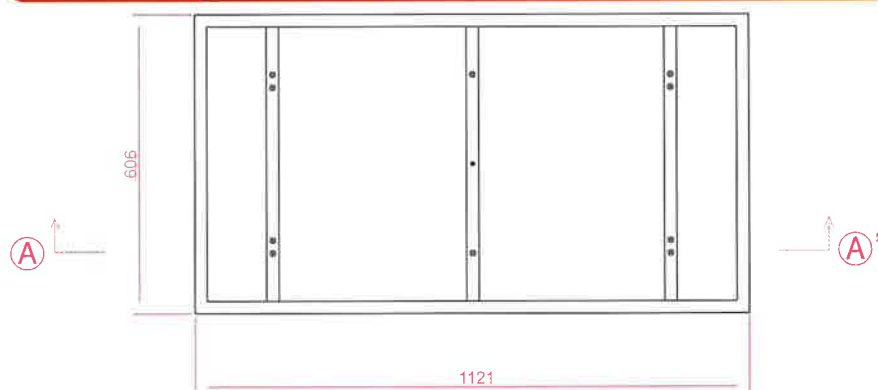

(A)-(A)'断面

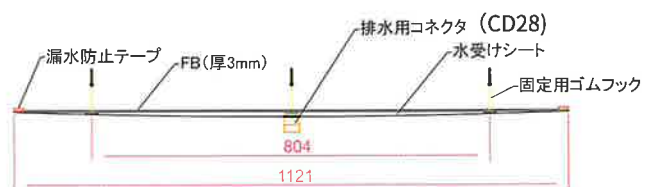

『新型オケボン』の施工手順

- ① スライド筋を端に寄せてください。
- ② オケボンを落とし込む
 - 標識ロープ（トラロープ）を持ち、開口下にオケボンを落とし込んでください。※写真1参照
- ③ オケボンをスラブ下端（見上げ天井部）に密着させる
 - オケボンから手を放し、オケボンが水平になるように標識ロープ（トラロープ）を調整してください。
※写真2参照
 - 水平になったら、引き揚げつつスラブ下端（見上げ天井部）に密着させてください。
※この時に開口部と隙間ができないようご注意ください。
- ④ 固定用ゴムフック＋結束バンドをセルボン主筋に掛ける
 - 写真3のように赤丸6箇所の固定用ゴムフックと結束バンドをセルボン主筋（D13）に掛けてください。
※結束バンドは取り外し可能です。
 - 最後に標識ロープ（トラロープ）に付いている、カラビナをセルボン主筋に取り付けてください。
※ゴムバンド・結束バンド・カラビナ固定で落下防止となります。
- ⑤ 付属の CD 管（28φ）コネクタと接続してください。
（接続部をビニールテープ等でしっかりと巻き付けて下さい。）



写真1



写真2

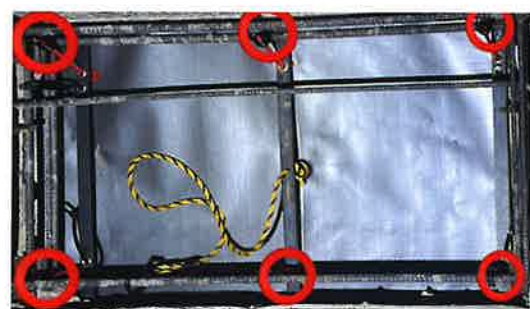


写真3

新型オケボンの注意事項

- * 設置の際に転落の危険性がある為、細心の注意を払ってください。
- * あくまでも雨水受け用桶ですので、養生蓋としての使用はしないでください。
- * ゴムバンド・結束バンド・カラビナが確実に取り付けられている事を確認してください。

オケボンの特長用途

- * 開口部に落とし込むだけで、雨水受けの桶となります。
- * 1名で施工でき、雨水の侵入を抑制します。
- * 転用可能で、従来の雨水養生の手間を省く事ができます。

現場でご用意して頂きたいもの

- * 延長用の CD 管（28φ）
- * 接続用のビニールテープ

■代理店

■発売元



株式会社 **ア ク ス**

本 社：〒210-0847 川崎市川崎区浅田4-6-7

TEL. 044-366-6242

川崎営業所：〒210-0023 川崎市川崎区小川町18-8 ルネ川崎103

TEL. 044-276-6652

※当カタログ掲載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。