


# セルボン養生鋼板設置図及び使用上の注意

この設置図はセルボンを使用して仮設開口を施工する時の養生鋼板の設置図です

- \* この養生鋼板はセルボンに対応しています。セルボンと一緒に使用して下さい。
- \* セルボン 6060 型、7575 型に使用する場合は、ジョイント金物を使用して下さい。
- \* セルボン 5591 型には、ズレ止めボルト・ナットの着いている 5676B 型を使用して下さい。
- \* ズレ止めボルト・ナットはセット時、緩みを確認し締め付けてください。
- \* セルボンの開口寸法以上の切欠けを設ける場合は、掛り代及びズレ止め位置を確認してください。
- \* 墜落事故防止のための鋼板です。原則、車両・建設機械等の通行は、しないでください。
- \* 車両・建設機械等の通行を計画する場合は強度計算で確認の上、作業所の責任で使用して下さい。  
(強度計算の際は、衝撃荷重も考慮の上確認してください)
- \* 安全を期する為に開口を使用しない時は、スライド筋を閉鎖状態にして下さい。

セルボン 4091型  
養生鋼板 5676A型 (22kg/枚)  
許容荷重 300kg (静荷重)

セルボン 5591型  
養生鋼板 5676B型 (22kg/枚)  
許容荷重 300kg (静荷重)

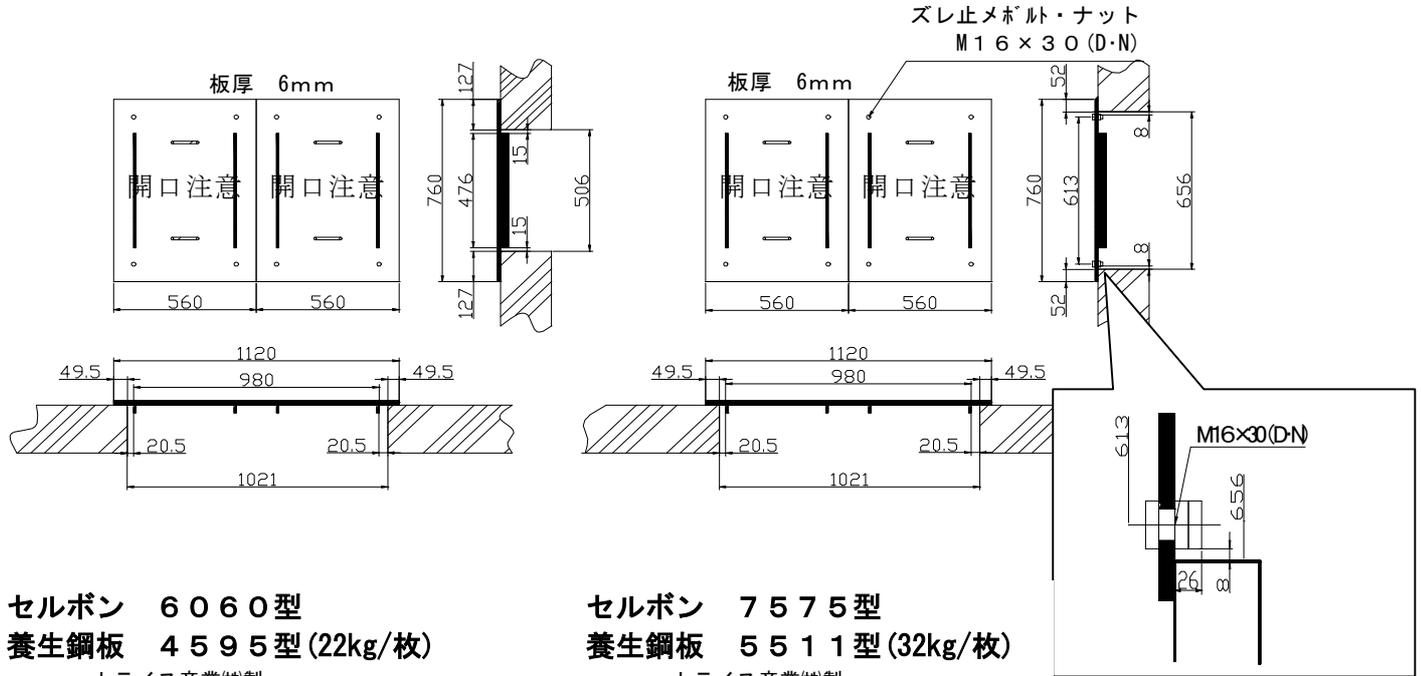

セルボン 6060型  
養生鋼板 4595型 (22kg/枚)  
トライス産業株式会社製  
許容荷重 400kg (静荷重)

セルボン 7575型  
養生鋼板 5511型 (32kg/枚)  
トライス産業株式会社製  
許容荷重 300kg (静荷重)

